

數位單眼相機/腳架使用方法

STEP 1 開機



STEP 2 將鏡頭蓋捏壓開



STEP 3 將鏡頭由右而左轉開 使螢幕畫面清晰



- ※鏡頭左右轉動可調整畫面大小
- ※收回鏡頭時由左而右回轉，並蓋上鏡頭蓋

※架設腳架-延伸腳架(可自行延伸合適高度)

齒輪部件轉開:向上延伸

腳架下方扣件掰開:向下延伸




※架設腳架-方位調整

紅框部件轉動:調整左右



藍框部件轉動:調整上下

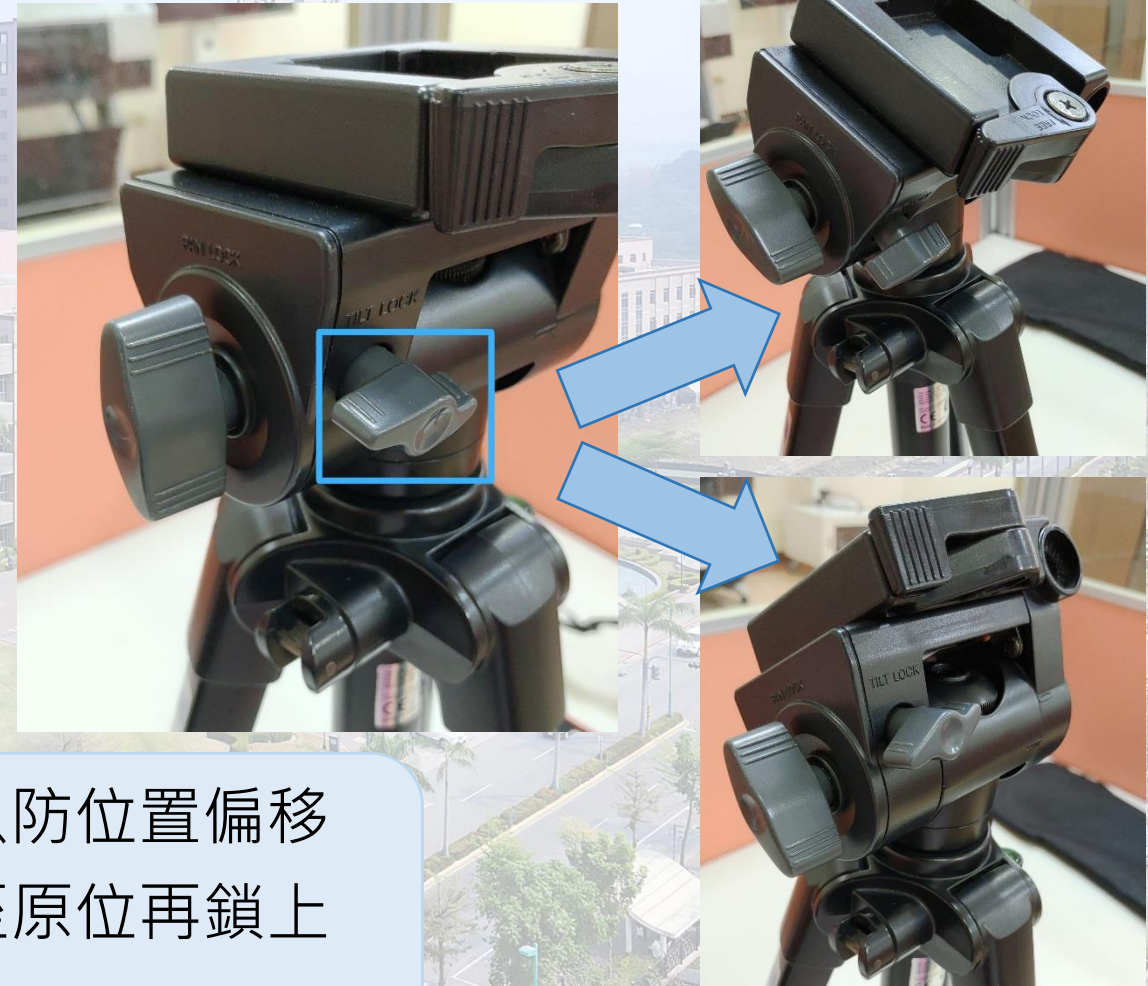

※調整後要鎖上以防位置偏移
※回復時要回轉至原位再鎖上

※架設相機


STEP 1
拉開



STEP 2
嵌入相機



※若架台不平整(如圖一)
向下推壓使邊緣平整對齊(如圖二)

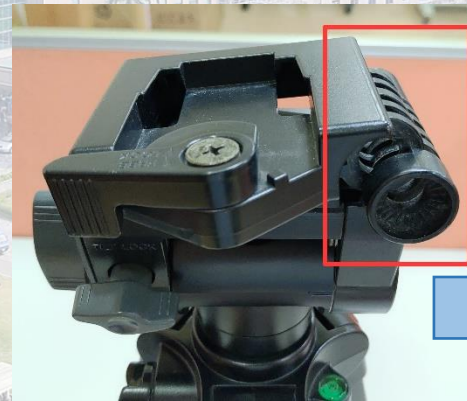

(圖一)



(圖二)

※架設麥克風


STEP 1

將相機機頂蓋
後壓平移取出



STEP 2

將麥克風底蓋
前壓平移取出

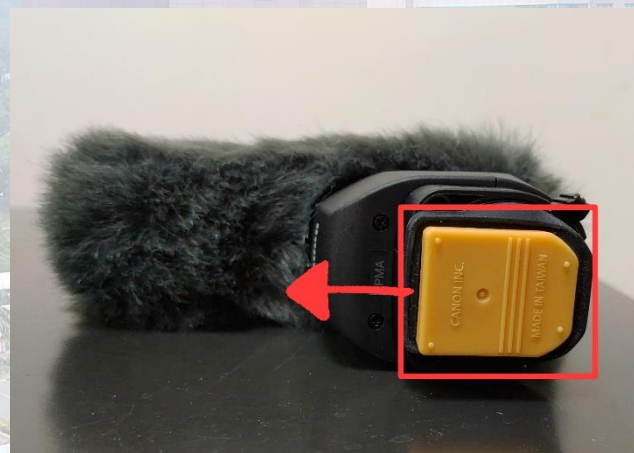

STEP 3

麥克風平移前推
卡進相機機頂



STEP 4

麥克風後方向右鎖
上固定以防脫落



※撤下麥克風時先解鎖Lock再後推取下

※相機機頂蓋及麥克風底蓋皆要回復原狀

※錄影操作

STEP 1

將模式轉至錄影圖示



STEP 2

按下錄影鍵(擇一即可)



※若要查看錄影影像
按下右下藍色圖標即可



※結束錄影時
再按一次錄影鍵
(擇一即可)



※更換相機電池


STEP 1

相機關機後底部打開
後壓白色部件取出已沒電的電池



STEP 2

對準放入新電池

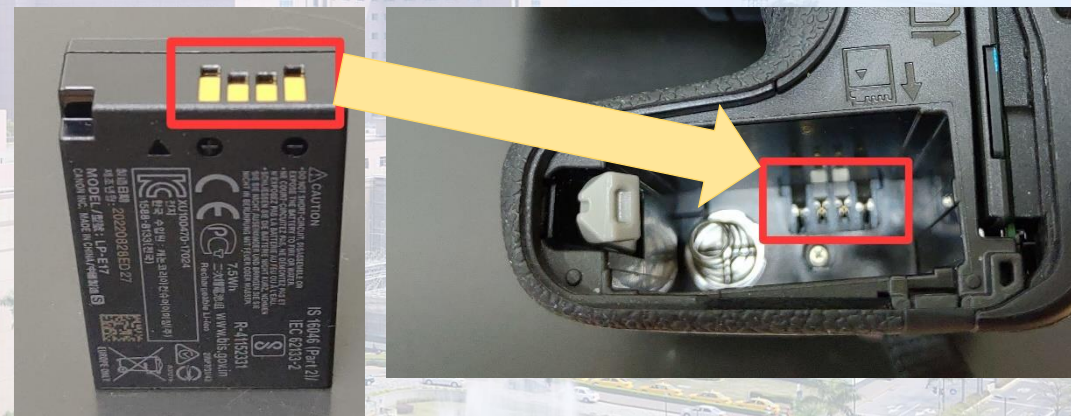

※電池分原廠電池及副廠電池兩種

※電池充電器也要與原/副對應才可進行充電

(副廠電池有另外標記)

※借用時請妥善保管設備

※歸還時切記檢查設備是否有無遺漏
(若有問題也請通報詢問 #1628)

醫教課 教材室 敬啟